


EG: + 0.00 = 944.051 m.ü.m.
 2. OG: Schwelle (Platz): + 7.63 = 951.681 m.ü.m.

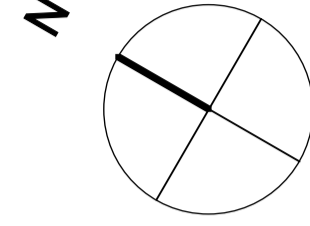

- Es wird immer vom fertigen Boden ausgegangen!
 - Fensterbänken innen sind Rohmasse
 - Fensterbänken aussen sind Fertigmasse
 - Fensterhöhen innen sind Rohmasse: Von OK roher Brüstung bis UK roher Sturz
 - Fensterhöhen aussen sind Fertigmasse: Von OK fertig Brüstung bis UK fertig Sturz
 - Brüstungshöhe roh: von OK fertig Boden bis OK roh Brüstung
 - Brüstungshöhe fertig: von OK fertig Boden bis OK fertig Brüstung
 - Sturz roh: von OK fertig Boden bis UK Sturz roh
 - Sturz fertig: von OK fertig Boden bis UK Sturz fertig
 - Schwelkenhöhen: von OK fertig Boden bis OK fertig Schwelle
 - Türen: von OK fertig Boden bis UK Sturz roh
 - Türbänken sind Rohmasse
- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf dem Bau zu kontrollieren!
 - Unstimmigkeiten sind dem Bauleiter umgehend zu melden!

beton
 wärmedämmung

